RADIONAV

Das Fahrzeug ist mit einem Radionavigator ausgestattet, der unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums mit einem individuellen Design entwickelt wurde, um sich in den Stil der Instrumententafel zu integrieren.

Das System befindet sich für den Fahrer und den Beifahrer in ergonomischer Position, und die graphische Gestaltung des Frontteils ermöglicht ein schnelles und einfaches Auffinden der Bedienungselemente, was die Benutzung vereinfacht.

Um den Diebstahlschutz zu erhöhen, ist das Gerät mit einem Schutzsystem ausgestattet, welches die Benutzung einzig und allein in dem Fahrzeug erlaubt, in dem dieses ursprünglich eingebaut wurde.

Nachfolgend sind die Anweisungen zur Bedienung aufgeführt, die Sie sich gründlich durchlesen sollten und die Sie immer zur Hand haben sollten (z. B. im Handschuhfach).

Viel Spaß beim Lesen also. Und gute Fahrt.

INHALT

RATSCHLÄGE, BEDIENUNGEN UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EMPFEHLUNGEN 5
ALLGEMEINES 8
BEDIENELEMENTE 10
Bedienungen am Lenkrad 14
WICHTIGSTE FUNKTIONEN 16
Einschalten/Ausschalten des Systems 16
Hauptmenü 17
Audio 17
Navigation 17
Persönliche Zielorte 17
Verkehrsinfos (TMC/TMC Premium) 17
MyCar 18
Konfigurationen 18
Audio 18

AUDIO

Lautstärkeregelung 19
Funktion Mute/Pause 19
Menü Audio-Einstellungen 20
Wahl der Audioquelle 21
RADIOFUNKTIONEN
Einstellung Radiosender 22
Bahnhöfe lieblings rundfunk 23
Funktion TA 24
Funktion PTY 24
Funktion AF 25
Funktion REG 25
Menü Radio 25
FUNKTIONEN CD/CD MP3
Wiedergabe CD/CD MP3 26
Stop/Pause Wiedergabe CD/CD MP3 26
Auswurf CD/CD MP3 26
Wahl eines Titels in der Liste 26
Auswahl des nächsten/vorhergehenden Titels 26
Schneller vor/Rücklauf der Titel 26
Spezielles Menü CD/CD MP3 27
FUNKTIONEN MEDIAPLAYER
(nur mit dem System **Blue&Me™**)
Start des Mediaplayer-modus 28
Verfügbare Bedienelemente 28
Spezielles Menü Mediaplayer 29

NAVIGATION

Zur Beachtung 30
Anzeige der Karten 31
Informationen während der Navigation 31
Hauptmenü Navigation 32
Zielort wählen 32
Organisation der Etappen 36

Umleitung eingeben 36
Kartenoptionen 37
Navigationsoptionen 39
Start der Navigation 40
Spezielles Navigationsmenü 41

VERKEHRSINFO

Verkehrsinformationen (TMC/TMC Premium) 42
TMC/TMC Premium-Station wählen 44
Empfangszustand TMC/TMC Premium 44

MY CAR

Wartungsinfo 45
Zustand der Funktionen "My Car" 45

TRIP COMPUTER

Allgemeines 46
Spezielles Menü Trip Computer 46

TELEFON (nur mit dem System **Blue&Me™**)

Anzeige der Telefoninformationen 47
Spezielles Menü Telefon..... 48
Menü Spot-Nachrichten 49

KONFIGURATIONEN

Display 50
Töne 51
Optionen "My Car" 52
Datum und Uhrzeit 54
Sprache 54
SD Card verwaltung 54

BETRIEBSPROBLEME

Funktionsstörungen 56
Probleme wegen Überhitzung 56

RATSCHLÄGE, BEDIENUNGEN UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Fahrzeug ist mit einem Radionavigator ausgestattet, der unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums mit einem individuellen Design entwickelt wurde, um sich in den Stil der Instrumententafel zu integrieren.

Für eine bessere Diebstahlsicherung ist der Radionavigator mit einem Schutzsystem ausgestattet, das dessen Gebrauch nur in dem Fahrzeug ermöglicht, in das es ursprünglich eingebaut wurde.

Nachfolgend sind die Bedienungsanleitungen aufgeführt, die aufmerksam gelesen werden und immer griffbereit sein sollten (zum Beispiel im Handschuhfach).

EMPFEHLUNGEN

STRAßENSICHERHEIT

Lernen Sie zuerst die verschiedenen Funktionen kennen bevor Sie losfahren.

Lesen Sie die Anweisungen und die Nutzungsweisen des Radionavigators genau durch, bevor Sie losfahren.

Eine zu hohe Lautstärke kann eine Gefahr darstellen. Stellen Sie die Lautstärke immer so ein, dass Sie noch in der Lage sind, die Umgebungsgeräusche zu vernehmen (z.B. Hupe, Krankenwagen, Fahrzeuge der Polizei, usw.).

EMPFANGSBEDINGUNGEN

Die Empfangsbedingungen verändern sich während der Fahrt ständig. Der Empfang kann durch Berge, Gebäude oder Brücken gestört werden, d.h. besonders wenn Sie weit von der Station des gehörten Senders entfernt sind.

ZUR BEACHTUNG Während des Empfangs von Verkehrsinformationen kann es zu einer Erhöhung der Lautstärke im Vergleich zur normalen Wiedergabe kommen.

PFLEGE UND WARTUNG

Beachten Sie nachstehende Vorsichtsmaßnahmen, um die volle Funktionstüchtigkeit des Systems zu garantieren:

- ❍ der Monitor ist empfindlich gegenüber Kratzer, Reinigungsmittel und UV-Strahlen;
- ❍ Flüssigkeiten, die in das Gerät eindringen, können dies irreparabel beschädigen.

Die Frontblende und das Display nur mit einem weichen, trockenen, sauberen und antistatischen Tuch reinigen. Reinigungs- und Politurmittel können die Oberfläche beschädigen.

Vermeiden Sie, das Display mit spitzen oder harten Gegenständen oder mit den Händen zu berühren. Üben Sie während der Reinigung des Display keinen Druck aus.

Benutzen Sie keinen Alkohol oder ähnliche Produkte, um die Blende oder das Display des Radionavigators zu reinigen.

ZUR BEACHTUNG

Das System darf bei Störungen ausschließlich durch den autorisierten Alfa Romeo Kundendienst geprüft und repariert werden.

Bei besonders niedrigen Temperaturen kann es vorkommen, dass das Display seine optimale Helligkeit erst nach einer gewissen Betriebszeit erreicht.

Bei einem längeren Stillstand des Fahrzeugs bei hoher Außentemperatur kann es vorkommen, dass der Radionavigator automatisch in den Übertemperaturschutz versetzt, bis die Temperatur im Fahrzeuginnenraum wieder auf eine normale Temperatur abgesunken ist.

CD

Schmutz, Kratzer oder eventuelle Verformungen der CD können zu Sprüngen während der Wiedergabe und zu schlechter Klangqualität führen. Für optimale Bedingungen bei der Wiedergabe empfehlen wir folgendes:

- ❍ Verwenden Sie nur CDs folgender Marken:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- ❍ Reinigen Sie jede CD sorgfältig mit einem weichen Tuch von eventuellen Fingerabdrücken und Staub. Fassen Sie die CDs am äußeren Rand an und säubern Sie die von der Mitte nach außen;
- ❍ Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Mittel (wie z.B. Sprayflaschen, antistatische Mittel oder Verdünner), da diese die Oberfläche der CDs beschädigen können;
- ❍ Nach dem Anhören der CD, diese wieder in ihre Hüllen legen, damit sie nicht beschädigt werden;

- Setzen Sie die CDs nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus;
- Kleben Sie keine Etiketten auf die Oberfläche der CD und beschriften Sie die Leseoberfläche nicht mit einem Bleistift oder Filzstift.
- Verwenden Sie keine stark verkratzten, gekrümmten oder verformten CDs. Die Verwendung solcher CDs führt zu Funktionsstörungen oder Schäden am Wiedergabegerät.

Die beste Audiowiedergabe erfordert die Verwendung von Original-CDs. Die richtige Funktionsweise ist nicht gewährleistet, wenn CD-R/RW Datenträger verwendet werden, die nicht richtig beschrieben und / oder einen maximalen Speicherplatz von mehr als 650 MB aufweisen.

ZUR BEACHTUNG Benutzen Sie keine handelsüblichen Schutzfolien oder CDs mit Stabilisatoren usw., da sich diese CDs im Mechanismus verklemmen und beschädigt werden können.

ZUR BEACHTUNG Wird eine kopiergeschützte CD verwendet, kann es einige Sekunden dauern, bis das System diese wiedergibt. Außerdem kann nicht garantiert werden, dass der CD-Player alle geschützten CDs wiedergibt. Auf einen Kopierschutz wird oft mit kleinen oder schlecht lesbaren Hinweisen auf dem CD-Cover hingewiesen, wie zum Beipspiel: “COPY CONTROL”, “COPY PROTECTED”, “THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC”. In anderen Fällen werden entsprechende Symbole verwendet, wie zum Beispiel:

ZUR BEACHTUNG Der CD-Player ist in der Lage, den Großteil der derzeit im Handel erhältlichen Komprimierungssysteme zu lesen (z.B.: LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER). Jedoch wird auf Grund der Weiterentwicklung dieser Systeme das Lesen aller Komprimierungsformate nicht gewährleistet.

HINWEIS Sollte eine aus mehreren Aufzeichnungen bestehende CD eingelegt werden, wird nur die erste davon wiedergegeben.

ALLGEMEINES

Der Radionavigator besteht aus folgendem:

- ❍ Radioanlage;
- ❍ CD-Audio- und CD MP3-Player;
- ❍ SD Card-Leser;
- ❍ 6,5" TFT-Farbdisplay;
- ❍ Bedienungen am Lenkrad (für Versionen/Märkte, wo worgesehen).

RADIOANLAGE

Allgemeine Eigenschaften

- ❍ Leistung: 4x25W;
- ❍ Equalizer mit 5 voreingestellten Bandbreiten;
- ❍ Einstellungsmenü der Audioquellen und eventuelle externe Schnittstellen (Media Player);
- ❍ Bedienungen am Lenkrad (für Versionen/Märkte, wo worgesehen);
- ❍ Lautstärkenregelung je nach Geschwindigkeit (Funktion SVC).

Eigenschaften Radiotuner

- ❍ RDS;
- ❍ RDS - TMC/TMC Premium (Traffic Message Channel);
- ❍ EON (Enhanced Other Network);
- ❍ TA (Traffic Announcements)
- ❍ Tuning in den Bandarten: AM, FM;
- ❍ Speichermöglichkeit:
  - — 18 Sender FM (6 mit Autostore speicherbar);
  - — 12 Sender AM (6 mit Autostore speicherbar);
- ❍ Programmwahl mit PTY (nur im FM-Band);
- ❍ Funktion "Liste" (Anzeige der Liste aller verfügbaren Radiosender).

AUDIOANLAGE

Allgemeine Eigenschaften

- Tiefen/Höhen,
- Balance,
- Loudness (Lautstärkeanpassung),
- Automatische Lautstärkeanpassung,
- Musikalisches Umfeld: voreingestellter Equalizer mit 5 Frequenzkurven.

CD/MP3-CD-PLAYER

Der Radionavigator ist mit einem CD-Player ausgestattet, der Audio-CDs und MP3-CDs abspielen kann.

CD-Player, Eigenschaften

- Programmierung der Abspielreihenfolge
- Zufallswiedergabe
- Lied wiederholen
- Titel überspringen
- Funktion "Liste" (Anzeige aller verfügbaren Titel)

MP3-CD-Player, Eigenschaften

- Anspielen
- Zufallswiedergabe
- Lied wiederholen
- Titel überspringen
- Funktion "Liste": Anzeige aller verfügbaren Ordner und Titel.

  HINWEIS Die maximale Anzahl der MP3-Lieder in einem Ordner beträgt 255, wird diese Zahl überschritten, werden nur die ersten 255 berücksichtigt.

SD-KARTENLESER

Der Radionavigator ist mit einem SD-Kartenleser ausgerüstet, mit dem Original-SD-Karten mit SPI-Technologie gelesen und verwaltet werden können, die das Kartenwerk für die Navigation beinhalten.

HINWEIS Für dieses Fahrzeug stehen SD-HC-Karten zur Verfügung.

BEDIENELEMENTE

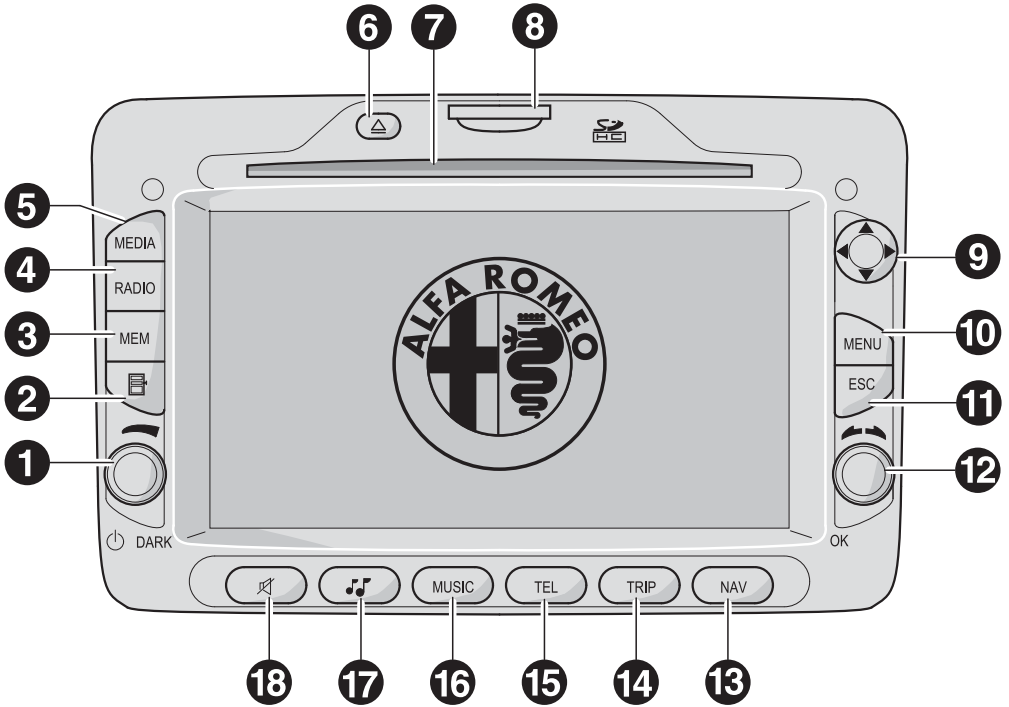

Abb. 1

A0E0879m

Einige Bedienelemente haben unterschiedliche Funktionen, die von der aktiven Anwendung des Systems abhängen.

Die Aktivierung der gewählten Funktion wird in einigen Fällen dadurch bestimmt, wie lange die Taste gedrückt wird (lang oder kurz), wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

Taste	Kurzer Tastendruck (weniger als 2 Sekunden)	Langer Tastendruck (mehr als 2 Sekunden)
1 – ⏻/DARK	**Taste drücken**: Einschalten des Systems/Aktivierung der Funktion DARK **Drehtaste drehen**: Lautstärkenregelung	**Taste drücken**: Ein-/Ausschalten des Systems
2 –	**Radiomodus**: Anzeige der Liste der Radiosender der gewählten Bandart **CD-Modus**: Anzeige der Titelliste auf der CD **CD MP3-Modus**: Anzeige der Ordner und Titel	**Radiomodus:** Aktualisierung der Senderliste (Tastendruck länger als 5 Sekunden)
3 – MEM	Zugriff auf das Menü für die Wahl und Speicherung der Lieblingsradiosender	–
4 – RADIO	**Radiomodus aktiv**: Wahl der Bandart (FM1, FM2, FMAST, AM) **Radiomodus nicht aktiv**: Anzeige des speziellen Menüs und Wahl der Radiobandarten (FM1, FM2, FMAST, AM)	**Radiomodus**: Aktivierung der Funktion AutoSTore
5 – MEDIA	Wahl der Quelle: Mediaplayer oder CD	–

Taste	Kurzer Tastendruck (weniger als 2 Sekunden)	Langer Tastendruck (mehr als 2 Sekunden)
6 – ▲	Auswurf der CD oder CD MP3	–
7	CD oder CD MP3 Aufnahme	–
8	Sitz der SD Card	–
9 ▲	**Radiomodus**: Frequenz erhöhen (FM- oder AM-Modus) **CD MP3-Modus**: Wahl nächster Ordner **Kartenmodus**: Durchsuchen der Karte nach oben **Mediaplayer-Modus**: Wahl nächste/Musikart/Interpret/Album/Ordner/Playliste je nach aktiver Wahlweise	–
9 ◀ ▶	**Radiomodus**: Suche des ersten einstellbaren Radiosenders mit niedrigerer/höherer Frequenz als die Ausgangsfrequenz (FM- oder AM-Modus) **CD/CD MP3/Mediaplayer-Modus**: Wahl des vorhergehenden / nächsten Titels **Kartenmodus**: Bewegen der Karte nach links/rechts	–
9 ▼	**Radiomodus**: Frequenz vermindern (FM- oder AM-Modus) **CD MP3-Modus**: Wahl vorheriger Ordner **Kartenmodus**: Bewegen der Mappe nach unten **Mediaplayer-Modus**: Wahl vorherige/Musikart/Interpret/Album/Ordner/ Playliste je nach aktiver Wahlweise	–
10 – MENU	Anzeige Hauptmenü	Zugriff auf die Routensimulation

Taste	Kurzer Tastendruck (weniger als 2 Sekunden)	Langer Tastendruck (mehr als 2 Sekunden)
11 – ESC	Auswahl verlassen	Reset des Systems (wenn länger als 8 Sekunden gedrückt)
12 – OK	**Taste drücken**: Öffnen des speziellen Menüs Bestätigung der Wahl **Drehtaste drehen**: Wahl der Menüoptionen	–
13 – NAV	Anzeige der Navigationskarte oder, im Modus Navigationskarte, Wiederholung der letzten Sprachanweisung	–
14 – TRIP	Anzeige TRIP-Daten	–
15 – TEL	Anzeige der Daten des Telefons (nur mit System **Blue&Me™**)	–
16 – MUSIC	Anzeige Musikinformationen	–
17 – ♫	Anzeige Audiomenü	–
18 – 🔇	Aktivierung/Deaktivierung Audiofunktion	–

BEDIENUNGEN AM LENKRAD (für Versionen/Märkte, wo worgesehen) Abb. 2

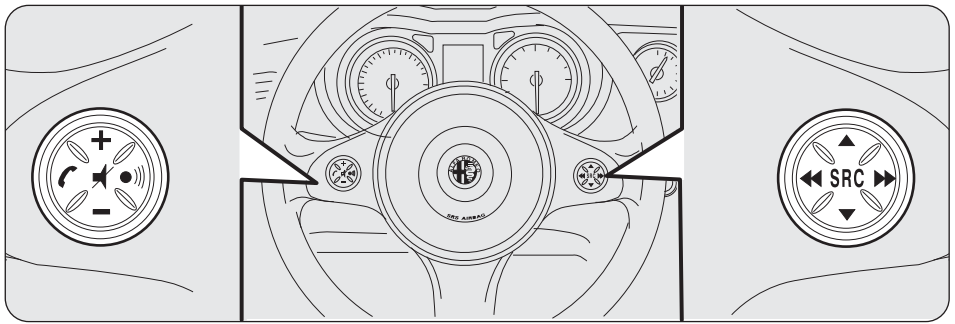

Abb. 2

A0E0899m

Am Lenkrad befinden sich die Bedienelemente für die wichtigsten Funktionen des Radionavigators, mit denen eine bessere Kontrolle ermöglicht wird.

Die Aktivierung der gewählten Funktion wird in einigen Fällen dadurch bestimmt, wie lange die Taste gedrückt wird (lang oder kurz), wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

Taste	Kurzer Tastendruck (weniger als 2 Sekunden)	Langer Tastendruck (mehr als 2 Sekunden)
🔇	Aktiviert/Deaktiviert die Audiofunktionen	
+	Lautstärke erhöhen	Ständige Zunahme der Lautstärke
–	Lautstärke verringern	Ständige Abnahme der Lautstärke
SRC	Wechsel der aktiven Audio-Quelle	–
◄◄/►►	**Betriebsart Radio**: Automatische Suche des nächsten/vorherigen Radiosenders **Betriebsart CD/ CD Changer/CD MP3**: Wahl des nächsten/vorherigen Titels	–
▲	Aktive Audioquelle: **Radiomodus**: Wahl des nächsten Radiosenders **Betriebsart CD Changer**: Wahl der nächsten CD **Betriebsart CD MP3**: Wahl des nächsten Ordners	–
▼	Aktive Audioquelle: **Radiomodus**: Wahl des vorhergehenden Radiosenders **Betriebsart CD Changer**: Wahl der vorherigen CD **Betriebsart CD MP3**: Wahl des vorherigen Ordners	–
Wenn vorhanden **Blue&Me™** •))	Aktivierung der Sprachbefehle.	–

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Der Radionavigator besitzt vier Anwendungen ("Audio", "Telefon", "Trip" und "Navigation") und ein Hauptmenü. Die vier Anwendungen werden durch Druck der Tasten MUSIC, TEL, TRIP, NAV aktiviert. Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu aktivieren.

HINWEIS Die Anwendung "Telefon" steht nur mit dem System **Blue&Me™** zur Verfügung.

Alle Anwendungen besitzen ein eigenes Menü, das durch Drücken der Taste/Drehtaste OK aktiviert werden kann.

Außerdem signalisiert das System auf dem Display einige Mitteilungen:

- ❍ die Anwesenheit eventueller Probleme/Störungen;
- ❍ Informationen über die aktive Anwendung/Informationen über den Fahrzeugzustand.

Benutzen Sie die Taste/Drehtaste OK oder Sie drücken die Taste ESC, um auf die angezeigten Mitteilungen zu reagieren, damit die Anzeige auf dem Display ausgeblendet wird.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN DES SYSTEMS

Das System wird bei elektronischem Schlüssel in der Zündvorrichtung eingeschaltet und schaltet sich ab, wenn der elektronische Schlüssel aus der Zündvorrichtung gezogen wird.

Durch Drücken der Taste ON/OFF (1 - Abb. 1) können Sie das System jederzeit ein/ausschalten.

Wird das System bei abgestelltem Motor eingeschaltet, wird es nach 20 Minuten wieder automatisch ausgeschaltet.

Modus "Dark" (Verdunkelung des Displays)

Bei eingeschaltetem System wird der Modus "DARK" durch einen kurzen Druck der Taste ON/OFF (1 - Abb. 1) aktiviert: Das Display erlischt, aber das System bleibt eingeschaltet und funktionsfähig.

HAUPTMENÜ

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen Abb. 3.

Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die gewünschte Funktion zu wählen. Danach die Drehtaste drücken, um in das gewählte Menü zu gelangen.

HINWEIS Beziehen Sie sich auf das entsprechende Kapitel für weitere Details über jede der nachstehenden Funktionen.

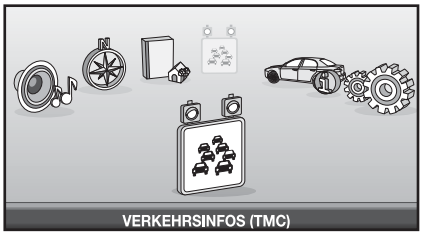

A0E5006d

Abb. 3

AUDIO

Dieses Menü erlaubt, die Optionen der Audioquellen zu verändern (die wählbaren Audioquellen sind die, die im System zur Verfügung stehen):

- Die CD kann nur gewählt werden, wenn eine CD eingeschoben wurde (Audio oder MP3);
- Der USB-Anschluß steht nur mit dem System **Blue&Me™** zur Verfügung und wenn ein USB-Stick mit Musiktracks eingesteckt wurde.

NAVIGATION

Dieses Menü erlaubt Ihnen, ein Ziel einzugeben und die Zielführungsoptionen und die Anzeige der Karte einzustellen.

PERSÖNLICHE ZIELORTE

Im Bereich der persönlichen Ziele können Sie die Liste der eigenen Vorzugsziele verwalten, indem Sie die Ziele hinzufügen, verändern oder löschen.

VERKEHRSINFOS (TMC/TMC Premium)

Zeigt die vom TMC/TMC Premium-Dienst einiger Radiosender empfangenen Verkehrsinformationen in Echtzeit an.

Über das Menü können Sie den Dienst aktivieren/deaktivieren und die Filtereinstellungen vornehmen. Die Filter dienen zur Bestimmung des Interessensbereiches für den das System die Verkehrsinformationen beachten soll, wobei die nicht wichtigen Informationen herausgefiltert werden.

Anmerkung

Der Service TMC/TMC Premium Premium steht in Italien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich zur Verfügung und nur die in diesen Ländern verkauften Instant Naven sind zum Empfang für diesen Service freigegeben.

Die Provider des Service TMC Premium sind:

infoblu ViaMichelin Trafic iTIS NAVTEQ MAPS & TRAFFIC

MYCAR

Erlaubt, die Fälligkeit der programmierten Wartung (Service) und die Einstellungen des Fahrzeuges anzuzeigen.

HINWEIS Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie nur den Zustand der Fahrzeugeinstellungen anzeigen; um diese zu verändern, müssen Sie die Option “KONFIGURATIONEN” und dann “Optionen MyCar” im Hauptmenü wählen.

KONFIGURATIONEN

Nachdem Sie dieses Menü aktiviert haben, wählen Sie die entsprechende Option durch Drehen der Taste/Drehtaste OK. Die Taste/Drehtaste zur Bestätigung drücken.

Wird die Taste gedrückt oder es verstreichen etwa 30 Sekunden, ohne dass Sie eine Wahl treffen, wird die Anzeige vom Display ausgeblendet.

AUDIO

Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü “Audio” anzuzeigen (Abb. 4)

Das Menü Audio erlaubt die Verwaltung folgender Funktionen:

– Radio RDS mit Empfang FM/AM;

– Compact Disc Reader;

– MP3-Mediaplayer;

– die Audioeinstellungen.

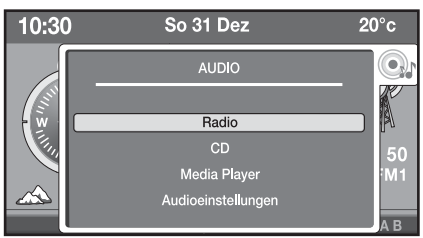

Abb. 4

In diesem Menü können Sie die Audioeinstellungen des Radios, der CD, des Mediaplayers (wenn angeschlossen) und die Audioeinstellungen der Lautsprecher einstellen.

Durch Drücken der Taste MUSIC werden die Informationen über die angehörte Audioquelle angezeigt. Durch Drücken der Taste/Drehtaste OK gelangen Sie in das spezielle Menü der gehörten Audioquelle. Durch kurzes Drücken der Taste aktivieren Sie die Funktion "Mute".

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Um die Lautstärke zu regeln, drehen Sie den Drehgriff 1 - Abb. 1. Die Lautstärke kann bis zu einer maximalen Stufe von 40 erhöht werden. Wird das System ausgeschaltet, wird die Lautstärke beim erneuten Einschalten auf die Stufe 20 eingestellt.

Ist die Funktion MUTE eingeschaltet, wird diese durch Drehen der Drehtaste 1 - Abb. 1 wieder ausgeschaltet.

FUNKTION MUTE/PAUSE

Drücken Sie, um die Funktion Mute/Pause zu aktivieren, kurz die Taste .

Dir Funktion Mute/Pause wird in folgenden Fällen deaktiviert:

- Bei Betätigung der Taste MEDIA;
- Bei Betätigung der Taste RADIO;
- Bei Betätigung der Taste MEM (nur im Radiomodus);
- Bei Betätigung der Taste ;
- Durch Bewegen des Joysticks ▲/▼/◀/▶;
- Bei Betätigung der Taste SRC oder ▲/▼ am Lenkrad;
- beim Öffnen des Menüs der Audioeinstellungen vom Hauptmenü aus;
- bei der manuellen Suche der Frequenz eines Radiosenders;
- bei Aktivierung der Funktion PTY;
- bei der Wahl eines Radiosenders oder eines Musiktitels aus einer Liste;
- wenn die Funktion SCM, RDM oder RPT gewählt wird (letztere ist nur im CD MP3-Modus verfügbar);
- bei der Wahl der Funktion PRG (nur im CD-Modus).

MENÜ "AUDIOEINSTELLUNGEN"

Dieses Menü wird in folgenden Fällen angezeigt:

- ❍ Bei Betätigung der Taste ♫
- ❍ bei Betätigung der Taste MENU und der Wahl "Audio";
- ❍ bei der Wahl des speziellen Menüs einer Audioquelle.

Wenn im Fahrzeug kein HI-FI-System vorhanden ist, sind die möglichen Einstellungen (Abb. 5):

- ❍ Höhe/Bass
- ❍ Balance
- ❍ Loudness
- ❍ Anpassung Lautstärke-Geschwindigkeit
- ❍ Entzerrungen

Befindet sich ein HI-FI-System im Fahrzeug, erreicht das Audio die Lautsprecher über einen externen Verstärker. In dieser Konfiguration sind die einzig möglichen Einstellungen die Höhen/Bässe und Balance.

Abb. 5

Höhe/Bass (Einstellung der Höhen/Bässe)

Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die Bässe und Höhen einzustellen.

Balance (Klangverteilung)

Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die Klangverteilung im Innenraum unter den Lautsprechern vorne/hinten und links/rechts zu verteilen.

Loudness

Die Funktion "Loudness" verbessert den Klang beim Hören mit niedriger Lautstärke, indem die Bässe und Höhen verstärkt werden. Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die gewünschte Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

ZUR BEACHTUNG Bei den Versionen mit HI-FI-Anlage ist die Funktion Loudness nicht aktiv, da sie automatisch vom Verstärker verwaltet wird.

Anpassung Lautstärke-Geschwindigkeit (Lautstärkenregelung je nach Geschwindigkeit)

Diese Funktion ermöglicht eine automatische Anpassung der Lautstärke an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, um das Verhältnis zur Geräuschentwicklung im Fahrzeuginneren aufrecht zu erhalten.

Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die gewünschte Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Entzerrungen

Diese Funktion erlaubt eine der folgenden Equalizer-Kurven zu wählen:

- ❍ Keine (voreingestellte Kurve des Fahrzeuges)
- ❍ Pop/Rock
- ❍ Klassisch
- ❍ Techno
- ❍ Jazz
- ❍ Vokal

Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die gewünschte Funktion zu wählen.

WAHL DER AUDIOQUELLE

Durch alternatives Drücken der Taste MEDIA, können Sie die Quelle CD (nur bei eingelegter CD) oder Mediaplayer (nur mit **Blue&Me™** und eingestecktem USB-Speichergerät mit Musikdateien) wählen. Wenn Sie in diesem Fall die Taste RADIO drücken, wählen Sie den Radiomodus und durch weiteres Drücken haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Radiobandart zu wählen. Durch Drücken der Taste SRC am Lenkrad wählen Sie eine der verfügbaren Audioquellen.

RADIOFUNKTIONEN

Wenn Sie bei aktiver Radioquelle wiederholt die Taste RADIO drücken, wählen Sie eine der Frequenzbandarten: FM1, FM2, FMAST, AM.

Nachdem Sie die gewünschte Frequenz gewählt haben, zeigt das Display nachstehende Informationen (Abb. 6):

- ❍ Radiosymbol
- ❍ Name des Radiosenders
- ❍ Frequenz des eingestellten Senders
- ❍ Nummer des Speicherplatzes;
- ❍ Aktive Frequenzbandart (z.B.: FM1);
- ❍ Name und Art des Programmes

Abb. 6

EINSTELLUNG RADIOSENDER

Den Joystick ▲/▼/◀/▶ bewegen oder die Tasten ▲/▼ am Lenkrad drücken, um einen Radiosender zu suchen. Sie können einen Radiosender auch aus einer Liste wählen oder die Frequenz des Senders im speziellen Menü einstellen.

Manuelle Abstimmung

Ermöglicht das manuelle Suchen von Sendern in der gewählten Bandart. Drücken Sie kurz und wiederholt die Joysticks ▲/▼, um die Suche in der gewünschten Richtung zu starten. Wird die Joysticks ▲/▼ länger gedrückt, erfolgt eine schnelle Suche, die beim Loslassen der Taste endet.

Automatische Abstimmung

Drücken Sie kurz die Joystick ◀ oder ▶ um den nächsten Sender in der gewünschten Richtung automatisch einzustellen. Wird die Joystick ◀ oder ▶ länger gedrückt, beginnt der schnelle Suchlauf. Beim Loslassen der Taste stoppt der Tuner beim nächsten Sender, der empfangen werden kann.

Wahl aus der Liste der Radiosender

Es können zwei unterschiedliche Radiosenderlisten gewählt werden: eine für das FM-Band (UKW) und eine für das AM-Band (MW). Das System aktualisiert ständig die Liste; Sie haben die Möglichkeit, die Liste zu aktualisieren, indem Sie lange die Taste drücken.

Im Falle eines nicht optimalen Empfangs, erfolgt die Aktualisierung weniger oft und daher ist die Liste anders, nachdem Sie eine manuelle Aktualisierung durchgeführt haben.

Um in die Liste der Radiosender zu gelangen drücken Sie kurz die Taste .

Die Liste der Radiosender zeigt den Namen des Senders (wenn verfügbar) oder die Frequenz. Außerdem wird die Angabe TMC angezeigt, wenn der FM-Sender diesen Dienst bietet.

BAHNHÖFE LIEBLINGS RUNDFUNK

Für jede Bandart (FM1, FM2, FMAST, AM) können 6 unterschiedliche Radiosender gespeichert werden. Diese können dann durch kurzes Drücken der Taste MEM aufgerufen werden.

Wahl des Radiosenders

Nachdem Sie die Taste MEM gedrückt haben, zeigt das Display die Liste der 6 gespeicherten Radiosender (Abb. 7). Wählen Sie den gewünschten Sender mit der Taste/Drehtaste OK.

A0E5049d

Abb. 7

Manuelles Speichern der Sender

Drücken Sie, nachdem Sie die gewünschte Frequenz gewählt haben, die Taste MEM. Das Display zeigt die Liste der 6 freien Speicherplätze (Abb. 7). Wählen Sie "Speichern" und dann die gewünschte Position über die Taste/den Griff OK.

Funktion AutoSTore (automatisches Speichern der Radiosender)

Die Funktion AutoSTore ist nur bei der Bandart FM verfügbar. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie lange die Taste RADIO oder öffnen Sie das spezielle Menü oder das Hauptmenü des Radios. Das System sucht und speichert die 6 Radiosender mit den stärksten Signalen.

Nach dem Speichern stellt sich das Radio auf den ersten gespeicherten Sender der Bandart FMAST ein.

Jeder Sender wird nur einmal gespeichert, ausgenommen regionale Programme, die in einigen Fällen zweimal gespeichert werden könnten.

ZUR BEACHTUNG

— Bei aktiver PTY-Funktion kann die Funktion AutoSTore nicht aktiviert werden.

— Bei aktiver AutoSTore-Funktion stehen die Funktionen AF, TA und REG nicht zur Verfügung.

— Um die Funktion AutoSTore zu unterbrechen, müssen Sie eine andere Quelle wählen (CD oder Mediaplayer).

— Es kann vorkommen, dass die AutoSTore-Funktion keine 6 Sender mit starkem Empfangssignal findet. In diesem Fall werden nur die gefundenen Sender gespeichert.

— Beim Aktivieren der Funktion AutoSTore werden die zuvor im Bereich FMAST gespeicherten Sender gelöscht.

FUNKTION TA (Verkehrsinformationen)

Einige Sender des FM-Bands sind in der Lage, Informationen zur Verkehrslage zu übermitteln. Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion finden Sie im Kapitel "Menü Radio".

Bei aktiver TA-Funktion kann die Lautstärke trotzdem durch Drehen der Taste/Drehtaste OK verändert werden. Wird die Lautstärke während der Ansage der Verkehrsinformationen verändert, wird der neue Wert nur für die aktuelle Verkehrsmeldung beibehalten.

ZUR BEACHTUNG In einigen Ländern gibt es Radiosender, die trotz aktiver Funktion TA keine Verkehrsinformationen übermitteln.

FUNKTION PTY (Wahl der Programmart)

Diese Funktion erlaubt, den Radiosendern Vorrang zu geben, die klassifizierte Programme vom Typ PTY übertragen. Die PTY-Programme können Notfallmeldungen oder verschiedene Themen betreffen (Musik, Nachrichten usw.). Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion finden Sie im Kapitel "Menü Radio".

ZUR BEACHTUNG Um die Funktion PTY aktivieren zu können, müssen Sie sich im FM-Band befinden.

Wenn Sie kein Programm einstellen möchten, wählen Sie "Keine".

Die Funktion PTY kann nicht aktiviert werden, wenn die Suche eines PTY gestartet wurde oder wenn die Funktion AutoSTore aktiv ist.

Die PTY-Suche wird in folgenden Fällen unterbrochen:

— Aufrufen eines gespeicherten Radiosenders oder beim Speichern eines Radiosenders;

— Durch Drücken der Tasten RADIO, MEDIA oder durch bewegen des Joysticks ▲/▼.

FUNKTION AF (Suche nach alternativen Frequenzen)

Die alternativen Frequenzen dienen dazu, automatisch die Frequenz zu wechseln, wenn das Signal des aktiven Radiosenders nicht stark genug ist. Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion finden Sie im Kapitel "Menü Radio".

FUNKTION REG

Diese Funktion aktiviert oder deaktiviert den regionalen RDS-Dienst. Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion finden Sie im Kapitel "Menü Radio". Die Funktion kann nicht gewählt werden, wenn die Funktion AutoSTore aktiv ist.

MENÜ RADIO

Bei aktiver Radiofunktion können Sie in das Menü Radio gelangen, indem Sie die Taste/Drehtaste OK drücken. Das Display zeigt folgende Seite (Abb. 8).

Verzeichn. Radiostation.

Beziehen Sie sich bitte auf das Kapitel "Wahl der Radiosender".

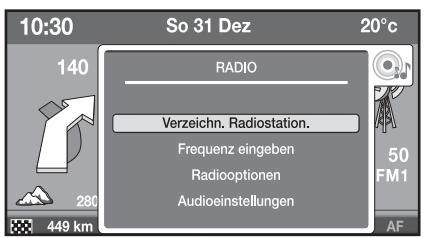

Abb. 8

Frequenz eingeben

Durch Auswahl dieser Option können Sie die Frequenz des Radiosenders eingeben. Auf dem Display wird das Feld und der Frequenzwert und die Dimension angezeigt (KHz für das AM-Band, MHz für das FM-Band).

Radiooptionen

Durch Auswahl dieser Option können Sie folgende Funktionen aktivieren/deaktivieren: AF, TA, REG, RADIOTEXT. Außerdem können Sie die Funktionen PTY und AutoSTore wählen.

Audioeinstellungen

Beziehen Sie sich bitte auf das Kapitel "Menü Audioeinstellungen" im Menü Audio.

FUNKTIONEN CD/CD MP3

WIEDERGABE CD/CD MP3

Schieben Sie, um die Wiedergabe zu beginnen, eine Audio-CD in den Schlitz (8 - Abb. 1) ein oder drücken Sie, wenn die CD schon eingelegt ist, die Taste MEDIA. Die Wiedergabe beginnt sofort und das Display zeigt nachstehende Anzeige (Abb. 9).

HINWEIS MPEG LAYER-3 Audio Decoding Technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson Multimedia.

ZUR BEACHTUNG Keine Audio CDs oder MP3 CDs im 8 cm-Format verwenden, auch nicht mit dem entsprechenden Adapter. Die Verwendung dieses Formats beschädigt das System.

STOP/PAUSE WIEDERGABE CD/CD MP3

Drücken Sie die Taste, um diese Funktion zu aktivieren.

AUSWURF CD/CD MP3

Drücken Sie die Taste ▲.

WAHL EINES TITELS IN DER LISTE

Drücken Sie zuerst die Taste, um die Liste der Titel (CD Audio) oder die Liste der Ordner (CD MP3) anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste/Drehtaste OK, um die gewünschte Auswahl zu treffen.

Abb. 9

AUSWAHL DES NÄCHSTEN/VORHERIGEN TITELS

Während der Wiedergabe einer CD können Sie den vorherigen/nächsten Titel wählen, indem Sie kurz die Joysticks ◀/▶ drücken.

SCHNELLER VOR-/RÜCKLAUF DER TITEL

Während der Wiedergabe einer CD oder CD MP3 können Sie einen schnellen Suchlauf vor-/rückwärts starten, indem Sie die Joysticks ◀/▶ lange drücken. Wird die Joystick ▶ nach der Auswahl des gehörten Titels gedrückt, wird der nächste Titel gewählt. Wenn dieser Titel der letzte Titel auf der CD ist, wird beim Drücken der Joystick ▶ der erste Titel gewählt.

SPEZIELLES MENÜ CD CD/MP3

Bei aktiver CD-Audio-Funktion können Sie in das Menü "CD Optionen" gelangen, indem Sie die Taste/Drehtaste OK drücken. Das Display zeigt folgende Anzeige (Abb. 10).

Introscan (SCN) aktiv./deaktiv.

Bei Aktivierung dieser Funktion werden die ersten 7 Sekunden aller Titel auf der CD angespielt. Wird die Funktion deaktiviert, setzt das System die Wiedergabe des aktuell abgespielten Titels fort. Bei aktiver SCN-Funktion werden die Funktionen RDM (Random) und "Programm Titel" deaktiviert, wenn diese vorher aktiv waren.

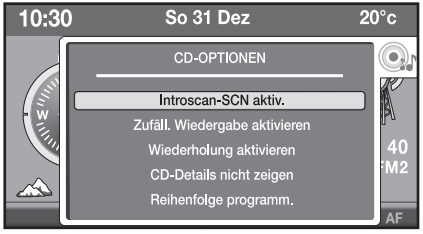

Abb. 10

Zufällige Wiederholung aktiv./deaktiv. (zufällige Wiedergabe der Titel)

Wird diese Funktion aktiviert, werden die Titel auf der CD in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Wird die Funktion deaktiviert, setzt das System die Wiedergabe des aktuell abgespielten Titels fort. Bei aktiver Funktion der zufälligen Wiedergabe werden die Funktionen SCN (Introscan) und "Programm Titel" deaktiviert, wenn diese vorher aktiv waren.

Wiederholung Aktivieren/Deaktivieren

Wird diese Funktion aktiviert, werden die Titel im Modus "Titel wiederholen" abgespielt. Am Ende des gewählten Titels wird dieser nochmals von Anfang an abgespielt. Wird die Funktion deaktiviert, setzt das System die Wiedergabe des aktuell abgespielten Titels fort.

CD-Details nicht zeigen

Wird diese Funktion aktiviert, werden die Informationen des angehörten Titels nicht angezeigt.

Titel/Interpret (Informationen ID3 Tag)

Diese Informationen werden von der Datei ID3 Tag gelesen. In einigen Fällen können diese Informationen falsch sein oder fehlen (z.B.: die Datei ID3 Tag kann den korrekten Namen des Interpreten beinhalten, aber nicht den Titel des Liedes).

Reihenfolge programm. (nur mit CD Audio)

Bei Auswahl dieser Option, kann eine Wiedergabeliste der Titel programmiert werden (Abb. 11).

- ❍ "Reset": löscht alle eingegebenen Nummern;
- ❍ "Entfernen": Löschen der zuletzt eingegebenen Nummer;
- ❍ "OK": Bestätigung der eingegebenen Nummernfolge.

Nachdem Sie die Nummernfolge bestätigt haben, beginnt die Wiedergabe der gewählten Titel.

A0E5042d

Abb. 11

FUNKTIONEN MEDIAPLAYER

(nur mit dem System Blue&Me™)

Dieser Modus steht nur mit dem System **Blue&Me™** zur Verfügung.

START DES MEDIAPLAYER-MODUS

Der Mediaplayer-Modus wird automatisch wiedergegeben (bei aktiver AutoPlay-Funktion), wenn ein USB-Stick mit Musiktiteln am USB-Port des Fahrzeuges angeschlossen wird, oder wenn die Quelle "Mediaplayer" mit Druck auf die Taste MEDIA gewählt wird.

Die Hauptseite im Modus Mediaplayer zeigt folgende Informationen (Abb. 12).

VERFÜGBARE BEDIENELEMENTE

Durch Verschieben des Joysticks in Richtung ◀/▶ wird der vorherige/nächste Titel gewählt.

Durch Verschieben des Joysticks in Richtung ▲/▼ wird der/die nächste Ordner/Interpret/Musikart je nach aktiver Betriebsart gewählt.

A0E5043d

Abb. 12

SPEZIELLES MENÜ MEDIAPLAYER

Bei aktiver Quelle Mediaplayer können Sie in das spezielle Menü wechseln, indem Sie die Taste/Drehtaste OK drücken.

Das Display zeigt folgende Anzeige (Abb. 13).

Automat. Wiedergabe aktiv./deaktiv.

Ist diese Einstellung aktiv, wird die Wiedergabe beim Einstecken eines neuen USB-Stick am USB-Port im Fahrzeug automatisch gestartet.

Zufällige Wiedergabe aktiv./deaktiv.

Siehe Kapitel Funktionen CD/CD MP3.

Wiederholung aktivieren/deaktivieren

Wird diese Funktion aktiviert, werden die Titel im Modus "Titel wiederholen" abgespielt. Am Ende des gewählten Titels wird dieser nochmals von Anfang an abgespielt. Wird die Funktion deaktiviert, setzt das System die Wiedergabe des aktuell abgespielten Titels fort.

Abb. 13

Auswahlmodalität wählen

Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die Wiedergabeart der Titel auf Ihrem USB-Speichergerät wählen.

Sie können unter folgenden Optionen wählen:

- ❍ "Alles abspiel.": Wiedergabe aller Titel;
- ❍ "Ordner": Wiedergabe der Titel in einem Ordner;
- ❍ "Interpreten": Wiedergabe der Titel eines Interpreten;
- ❍ "Musikarten": Wiedergabe der Titel je nach Musikart;
- ❍ "Alben": Wiedergabe der Titel in einem Album;
- ❍ "Playlist": Wiedergabe der Titel in einer Playliste.

Audioeinstellungen

Siehe Kapitel "Menü Audioeinstellungen" im Menü Audio.

NAVIGATION

Der Navigator erlaubt, das gewünschte Ziel mit visuellen und akustischen Angaben zu erreichen. Die Benutzung des Navigators ist schnell, bequem und vor allem sehr flexibel, da Sie Favoriten und Bezugspunkte wie Hotels, Denkmäler, öffentliche Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Flughäfen usw.) und Tankstellen aufrufen können.

ZUR BEACHTUNG

Das Navigationssystem hilft dem Fahrer beim Fahren und hat die Aufgabe, ihn mittels akustischer und grafischer Informationen über die beste Strecke zu informieren, die zu dem eingegebenen Zielort führt. Die Empfehlungen des Radionavigators entbinden den Fahrer nicht von seiner Verantwortung für die Manöver am Steuer seines Fahrzeugs und dem Beachten der Straßenverkehrsordnung sowie der anderen Vorschriften für die Teilnahme am Straßenverkehr. Die Verantwortung für die Verkehrssicherheit obliegt immer und überall dem Fahrer.

Der GPS-Empfang kann unter Bäumen, zwischen hohen Gebäuden, in Parkhäusern, Tunnels und an anderen Orten, an denen der Empfang der Signale durch die Satellitenantenne behindert ist, beeinträchtigt sein.

Bei einem Austausch oder Abklemmen der Batterie oder bei einem Transport des Fahrzeugs mit ausgeschaltetem Fahrzeug und Radionavigator (z.B. auf einer Fähre) braucht das GPS-System einige Minuten um anschließend die neue Fahrzeugposition zu bestimmen.

Die GPS-Satellitenantenne darf nicht durch metallische oder feuchte Gegenstände abgedeckt werden.

Bei ständig fehlender Reifenhaftung (z.B. beim Rutschen auf Eis), kann es vorkommen, dass der Navigator vorübergehend eine nicht exakte Position des Fahrzeuges ermittelt.

Beim Einschalten des Systems und der ersten Wahl der Navigationsfunktion, erscheint auf dem Display eine Mitteilung mit den Hinweisen, die bei der Benutzung des Systems beachtet werden müssen. Diese Mitteilung wird bis zum nächsten Motorstart nicht mehr angezeigt.

ANZEIGE DER KARTEN

Bei aktiver Navigation können Sie die Eigenschaften wählen, mit denen die Karte des Gebietes angezeigt werden soll:

- ❍ Zoom mit einer Auflösung bis 50 Metern (mit der Taste/Drehtaste OK einstellbar);
- ❍ Ausrichtung nach Norden oder in Fahrtrichtung (für Zoom unter 20 km);
- ❍ Funktion "BIRD VIEW" (Darstellung der Karte in 3D);
- ❍ Symbole der Orte von Intresse (POI) folgender Kategorien: Restaurants, Hotels, Tankstellen, Parkplätze.

INFORMATIONEN WÄHREND DER NAVIGATION

Während der Navigation erscheinen auf der linken Seite des Display immer folgende Informationen:

Ortungsinformationen des Fahrzeuges: Name der befahrenen Straße und Ort;

Auf der rechten Seite des Display kann die Karte angezeigt werden (Drücken der Taste NAV), die folgendes beinhaltet:

"Symbole und Zoom Kreuzungen": Es erscheint ein vereinfachtes Symbol des nächsten Manövers und dann ein vergrößertes Detail der Kreuzung mit der Angabe der zu folgenden Strecke;

Navigationsinformationen: während der Navigation werden folgende Verkehrsinformationen bereit gestellt:

- ❍ Symbol auf der Karte: der Radionavigator kann so konfiguriert werden, dass er Symbole auf der Karte anzeigt, die die aktuelle Verkehrsbedingungen anzeigen. Auf dem Display werden nur einige Bedingungen angezeigt.
- ❍ Erklärender Text: jedem Vorfall ist ein Text zugeordnet. Vom Menü aus gelangt man zur Liste der Ereignistypen; nach der Wahl des Typs wird die Liste aller entsprechenden Ereignisse angezeigt.
- ❍ Ansagen: während der Navigation werden Ansagen gemacht, die Angaben über das auszuführende Manöver machen.
- ❍ Funktion "Karte erkunden": Hiermit können die digitalen Karten wie eine normale Straßenkarte verwendet werden (in diesem Fall werden die Symbole nicht angezeigt).

HAUPTMENÜ NAVIGATION

Zeigt folgende Informationen an (Abb. 14):

- ❍ "Zielort wählen";
- ❍ "Organisation der Etappen";
- ❍ "Umleitung eingeben";
- ❍ "Kartenoptionen";
- ❍ "Navigationsoptionen";
- ❍ "Nav. wieder aufnehmen (oder unterbrechen)".

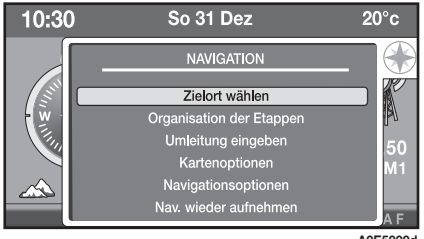

Abb. 14

ZIELORT WAHLEN

Das Ziel kann auf unterschiedliche Weise eingegeben werden:

- ❍ **Zieladresse**: Es werden folgende Daten eingegeben: Ort, Stadt (PLZ), Straße, Hausnummer oder Kreuzung.
- ❍ **Orte von Interesse (POI)**: Der Navigator erlaubt, als Ziel einen Ort von Interesse anzugeben, und diesen zu suchen:
  - — In der Nähe des aktuellen Standortes
  - — In der Nähe des Ziels
  - — In der Nähe einer allgemeinen Adresse

Außerdem kann die Liste der gefundenen Punkte nach Distanz oder alphabetisch geordnet werden.

Nachdem Sie das Ziel eingegeben haben, berechnet der Navigator die optimale Strecke, um das eingestellte Ziel zu erreichen. Sie können aus drei Berechnungskriterien wählen: "kürzeste Zeit", "kürzeste Strecke" oder "bestes Verhältnis Strecke/Zeit".

Außerdem können Sie aus folgenden Optionen auswählen:

- ❍ Mautstraßen (ja/nein);
- ❍ Fähren (ja/nein);
- ❍ RDS TMC/TMC Premium (Verkehrsinfo) (ja/nein)

Der Ort kann in einer Liste gespeichert werden, um ihn später einfach wieder aufzurufen. Der Radionavigator erlaubt außerdem, dem Ziel einen Namen zuzuordnen.

Sie können außerdem als Ziel einen Ort von Interesse speichern, wodurch dem Benutzer erlaubt wird, diesen später wieder zu suchen.

Adresse eingeben

Wenn Sie diese Option wählen, können Sie den Namen des Landes, der Stadt, der Straße und die Hausnummer eingeben (Abb. 15).

Das System bittet Sie dann, die Navigationskriterien einzustellen. Wählen Sie aus folgenden drei Möglichkeiten:

- " Kürzeste Strecke"
- "Schnellste Strecke"
- Bestes Verhältnis "Entfernung/Zeit"

Um die Seite zu verlassen, drücken Sie die Taste ESC oder schieben Sie die SD-Karte in den entsprechenden Schlitz ein.

Das Display zeigt eine Warnung, wenn die SD-Karte nicht eingeschoben oder die Karte nicht erkannt wurde.

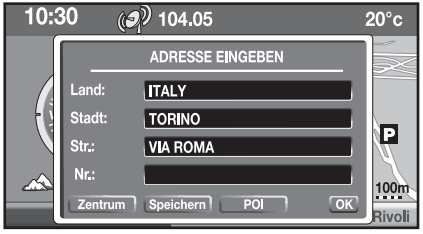

A0E5007d

Abb. 15

Adresse nach Ziel

"Land" wählen

Nach der Auswahl der Option "Land", zeigt das Display auf Englisch eine Liste der Länder. Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die Liste zu durchsuchen und dann die Taste/Drehtaste OK drücken, um die entsprechende Wahl zu bestätigen.

"Stadt" wählen

Nachdem Sie die Option "Stadt" gewählt haben, erscheint auf dem Display eine Tastatur mit Nummern und Buchstaben (Abb. 16) für die Eingabe des Namens der Stadt (bzw. der entsprechenden PLZ).

Im unteren Teil befinden sich außerdem folgende Optionen:

- Korrigier.: Erlaubt, den zuletzt eingegebenen Buchstaben zu löschen;
- Kl.-buchst.: Erlaubt, zwischen Groß-/Kleinschreibung umzuschalten und Symbole/Sonderzeichen zu wählen;
- Liste XX: zeigt die Liste der Städte in einem Land an (XX = Nummer der Stadt). Bei der vollständigen Eingabe der PLZ wird die entsprechende Stadt angezeigt. Bei Eingabe einer unvollständigen PLZ wird eine Liste von Städten angezeigt, die die eingegebenen Zahlen in den PLZ gemeinsam haben;
- OK: Erlaubt, die Wahl zu bestätigen und auf die zuletzt aktive Seite zurückzukehren.

ANMERKUNG PLZ, die spezifisch für Ortsteile gelten, werden wie die allgemeinen PLZ der Städte behandelt.

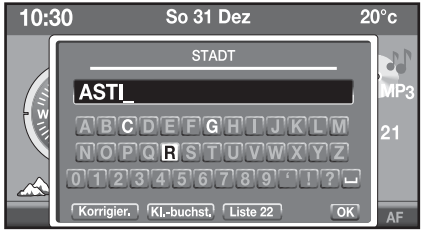

A0E5033d

Abb. 16

"Str." wählen

Nach der Auswahl der Option "Straße", erscheint auf dem Display eine Tastatur mit Nummern und Buchstaben für die Eingabe des Namens der Straße. Der Vorgang für die Eingabe der Straße ist genau der selbe wie für die Eingabe der Stadt.

Nachdem Sie den Namen der Straße eingegeben haben, erscheint die Seite für die Eingabe der Hausnummer oder der Kreuzung (Abb. 17). Treffen Sie Ihre Wahl und bestätigen Sie mit der Taste/Drehtaste OK. Wenn Sie "Hausnummer" wählen, zeigt der Radionavigator die verfügbaren Hausnummern in dieser Straße an. Wenn Sie jedoch "Kreuzung" wählen, zeigt der Radionavigator eine Liste der Straßen an, die sich mit dem gewählten Ziel kreuzen.

"Stadtmitte" wählen

Wählen Sie, wenn Sie einfach die Stadtmitte erreichen möchten, die Option "Stadtmitte". Gibt es mehr als eine Stadtmitte, zeigt das Display die verfügbaren Ziele an.

Nach der Eingabe aller Daten der Adresse, wählen Sie "Speichern", um die Adresse in den "Persönliche Zielorte" zu speichern. Der Radionavigator zeigt für einige Sekunden die Position im Speicher der "Persönlichen Zielorte" an.

POI (Orte von Intresse)

Diese Funktion erlaubt den Zugang zu einer Liste mit den Informationen und der Lokalisierung der Ziele allgemeinen Interesses, wie z.B. Restaurants, Museen, Bahnhöfe, usw., die in Kategorien unterteilt sind. "POI" wählen: Das Display zeigt folgende Seite (Abb. 18).

Die ersten 3 Optionen dienen zur Bestimmung, wo sich der Ort von Interesse befindet:

- "Nahe bei:": Eingegebenes Ziel oder gewählter Ort auf der Karte
- "Entlang der Strecke": Entlang der Navigationsstrecke
- "In der Nähe": In der Nähe der aktuellen Position
- "Suche mit Namen": Da die POI-Liste normalerweise nach zunehmender Entfernung angezeigt wird. Wird diese Option gewählt, werden die POI in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

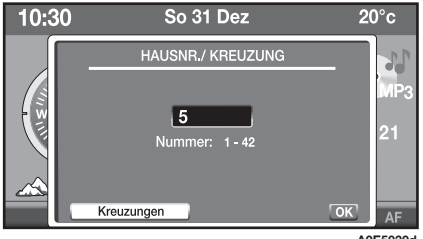

Abb. 17

A0E5030d

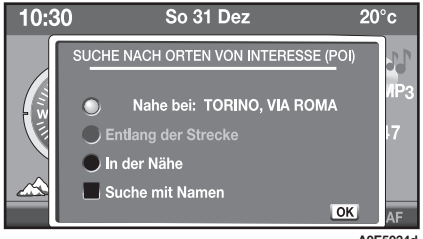

Abb. 18

A0E5034d

Nach der Wahl zeigt der Radionavigator die Liste der wichtigsten Kategorien an (Abb. 19).

Die Taste/Drehtaste OK drehen, um die gewünschte Option zu wählen und dann die Taste/Drehtaste OK drücken, um die entsprechende Wahl zu bestätigen. Jeder Option entspricht ein Untermenü.

Wählen Sie die gewünschte Option, um auf dem Display die POI-Liste anzuzeigen, die den eigenen Wahlkriterien entspricht.

GPS-Koordinaten

Erlaubt Ihnen, die Koordinaten einzugeben (Breiten- und Längengrad) (Abb. 20).

Außerdem können Sie auf dem Display die Koordinaten anzeigen, indem Sie "Akt. Ort" wählen.

Persönliche Zielorte

Erlaubt Ihnen, die "Persönlichen Zielorte" anzuzeigen, die vorher gespeichert wurden und eventuell das gewünschte Ziel zu wählen und zu bestätigen.

Letzte Zielorte

Erlaubt, auf dem Display die Liste der letzten 20 Ziele anzuzeigen und eventuell das gewünschte Ziel zu wählen und zu bestätigen.

A0E5025d

Abb. 19

A0E5045i

Abb. 20

ORGANISATION DER ETAPPEN

Erlaubt, während der Navigation die Strecke zu verändern, indem man Etappen eingibt.

Si können die folgenden Optionen wählen:

- ❍ "Etappe hinzufügen"
- ❍ "Etappen organisieren"
- ❍ "Zielort anzeigen"

Etappe hinzufügen

Erlaubt, eine Etappe hinzuzufügen, indem man folgende Optionen wählt:

- ❍ "Adresse eingeben"
- ❍ "Persönliche Zielorte"
- ❍ "Letzte zeigen"

Etappen organisieren

Erlaubt, die Etappen auf einer Strecke zu organisieren: Sie können die Reihenfolge der eingegebenen Etappen verändern und/oder Etappen löschen.

Zielort zeigen

Erlaubt, auf dem Display die Details des eingestellten Ziels anzuzeigen. Bei Auswahl von "Ändern", kehren Sie zum Menü "Zieleingabe" zurück.

Wählen Sie "Karte" zeigt das Display auf vollem Bildschirm die Karte in der Umgebung des aktuellen Ziels, die durch Betätigung des Joysticks ▲/▼/◄/► verschoben werden kann.

UMLEITUNG EINGEBEN

Erlaubt, eine Umleitung zur eingestellten Strecke einzugeben (Abb. 21). In diesem Fall wählt das System eine alternative Strecke. Der Radionavigator sucht die nächste alternative Strecke und berechnet die neue Strecke so, dass sie sich der vorherigen Strecke nach X km anschließt (X ist der Wert, der auf der Seite eingestellt werden kann).

Es erscheint eine Mitteilung, wenn keine alternativen Strecken zur Verfügung stehen.

Sind alternative Strecken verfügbar, zeigt das Display die neue Distanz zum Ziel an. Wählen Sie "Ja" oder "Nein", um die neue Strecke zu bestätigen oder zu annullieren.

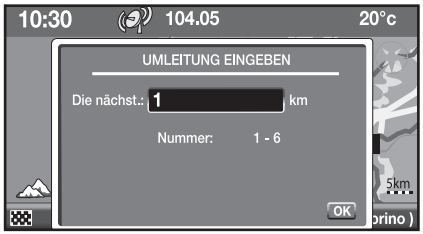

A0E5046d

Abb. 21

KARTENOPTIONEN

Erlaubt, die Anzeige der Karte mit folgenden Optionen zu wählen (Abb. 22):

- ❍ "Kartenausrichtung"
- ❍ "POI zeigen"
- ❍ "Anzeige der Karte"
- ❍ "Karte erkunden"

Kartenausrichtung

Erlaubt, die Karte nach folgenden Parametern auszurichten:

- ❍ "Fahrtrichtung": der Cursor (Fahrzeug) wird in Mittelposition angezeigt und die Karte wird nach der Fahrzeugrichtung ausgerichtet.
- ❍ "Ausrichtung nach Norden": Die Karte ist nach Norden ausgerichtet und der Cursor (Fahrzeug) wird auf der Karte verschoben;
- ❍ "3D-Navigationsansicht": die Karte wird in 3D angezeigt und in Fahrzeugrichtung ausgerichtet.

POI zeigen (Orte von Interesse)

Erlaubt, die POI-Kategorien, die man auf der Karte anzeigen möchte, einzustellen (Abb. 23).

Drehen Sie die Taste/Drehtaste OK, um aus der Liste eine der Kategorien der "Orte von Interesse" zu wählen:

Verwaltung, Sicherheit

– Gemeinden, Stadtzentren

– Universitäten, Fachschulen

– Krankenhäuser

A0E5047d

Abb. 22

A0E5029d

Abb. 23

Hotels, Restaurants, Handel

– Hotels
– Restaurants
– Weinunternehmen
– Große Unternehmen
– Shopping, Supermärkte

Kultur, Tourismus, Veranstaltungen

– Tourismus, historische Denkmäler
– Kultur, Museen
– Casino, Nachtlokale
– Kinos, Theater
– Vorführungen, Ausstellungen

Sportzentren, Attraktionen

– Sportzentren, Sportkomplexe
– Golfplätze
– Eis- u. Rollschuhlauf, Bowling
– Wintersportorte
– Parks, Gärten
– Freizeitparks

Transport , Automobile

– Flughäfen, Häfen
– Bahnhöfe, Autobusstationen
– Autoverleih
– Parkplätze, Rastplätze
– Werkstätten

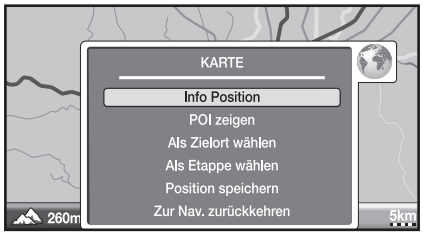

Abb. 24

Anzeige der Karte

Erlaubt, die Art der Anzeige der Karte auf dem Display zu verändern. Sie können zwischen "Karte auf ganzem Bildschirm" (Anzeige der Karte auf vollem Bildschirm) und "Karte mit Navigat.-Informationen" wählen.

Karte erkunden

Wenn Sie "Karte erkunden" wählen, wird die Karte im Vollbild angezeigt. Wenn diese Seite aktiv ist, den Joystick in Richtung ▲/▼/◀/▶ verschieben, um die Karte durchzublättern.

HINWEIS Durch Drücken der Taste/ Drehtaste OK in diesem Modus, wird das spezielle Menü für die Karte angezeigt (Abb. 24).

NAVIGATIONSOPTIONEN

Erlaubt, die nachstehenden Navigationsparameter zu verändern (Abb. 25):

- ❍ "Berechnungskriterien eingeben"
- ❍ "Lautstärke der Sprachmeldungen"
- ❍ "Information zu Stadt- u. Landkarten"
- ❍ "Letzte Zielorte löschen"

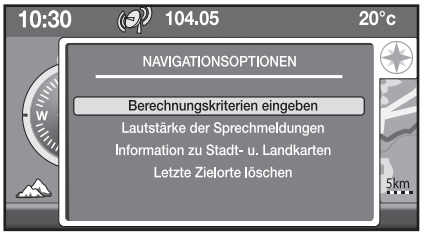

Abb. 25

Berechnungskriterien eingeben

Erlaubt, die folgenden Navigationsparameter zu wählen:

- ❍ "Schnellste Strecke": zeigt die schnellste Strecke zum Ziel an.
- ❍ " Kürzeste Strecke": zeigt die kürzeste Strecke zum Ziel an.
- ❍ "Entfernung/Zeit": dies ist ein "Mittelwert" der beiden vorherigen Optionen.
- ❍ "Mit Mautstraßen": hier können Sie bestimmen, ob die Strecke Autobahnen beinhalten darf oder nicht.
- ❍ "Mit Fährschiffen": hier können Sie bestimmen, ob die Strecke Fährenabschnitte beinhalten darf oder nicht.
- ❍ "Verkehrsinfos (TMC)": hier können Sie bestimmen, ob für die Strecke Verkehrsinformationen, die vom Radio mit dem RDS-TMC/TMC Premium-Service empfangen wurden, berücksichtigt werden sollen oder nicht.

Lautstärke der Sprachmeldungen

Die Sprachmeldungen des Systems führen Sie zum Ziel, indem rechtzeitig alle auszuführenden Manöver empfohlen werden: zuerst wird das Manöver angekündigt und dann werden die detaillierten Anweisungen gegeben.

Wird die Option "Lautstärke der Sprachmeldungen" gewählt, können Sie die Lautstärke dieser Sprachmeldungen einstellen.

Information zu Stadt- u. Landkarten

Erlaubt, auf dem Display die Version der eingegebenen Karte anzuzeigen.

Letzte Zielorte löschen

Erlaubt, die zuletzt eingegebenen Zielorte zu löschen. Wählen Sie "Ja" oder "Nein".

START DER NAVIGATION

Nachdem Sie einen Zielort gewählt und bestätigt haben, zeigt das Display alle notwendigen Informationen für die Navigation an.

Anzeige der Karte mit den Informationen für die Navigation

Das Display (Abb. 26) ist in 3 Bereiche aufgeteilt:

- **linker Bereich**(**A**): wenn kein Zielort gewählt wurde, wird der "Kompass" angezeigt. Anderenfalls wird das Symbol für die Navigation angezeigt, z.B. eine Straße mit Angabe (Pfeil) oder das Detail einer Kreuzung. Im unteren Teil des linken Bereichs werden der Höhenmesser und die Informationen für die Navigation angezeigt;
- **mittlerer Bereich**(**B**): Zeigt die Navigationskarte und den Maßstab an;
- **oberer Bereich**(**C**): Zeigt die Informationen zu Uhrzeit, Audio und Temperatur an.

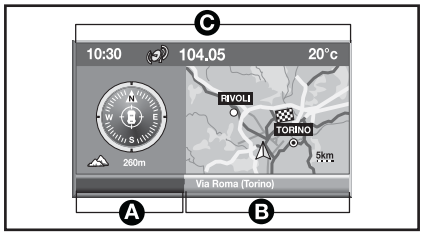

A0E5021i

Abb. 26

Anzeige der Karte im Vollbild

Das Display (Abb. 27) ist in 3 Bereiche aufgeteilt:

- **oberer Bereich**: zeigt das Ziel an;
- **mittlerer Bereich**: zeigt die Karte und die Navigationsinformationen an;
- **unterer Bereich**: zeigt den Höhenmesser, den Standort und den Maßstab an.

A0E5022d

Abb. 27

SPEZIELLES NAVIGATIONSMENÜ

Von der Navigationsanwendung (Druck der Taste NAV) kann das spezielle Menü geöffnet werden. Das Menü zeigt folgende Informationen an (Abb. 28):

- ❍ "Zielort Wählen"
- ❍ "Karte auf ganz. Bildsch./Karte mit Bildsymbol"
- ❍ "Nav. wieder aufnehmen/Navigation unterbrechen"
- ❍ "Verkehrsinfo (TMC)"
- ❍ "Navigationsoptionen"
- ❍ "Karte erkunden".

Abb. 28

Zielort Wählen

Beziehen Sie sich bitte auf das Kapitel "Zielort Wählen".

Karte auf ganz. Bildsch./ Karte mit Bildsymbol

Erlaubt, von der Anzeige der Karte im Vollbild auf die Teilansicht mit den Navigationsinformationen zu wechseln und umgekehrt.

Nav. wieder aufnehmen/ Navigation unterbrechen

Erlaubt, die Navigation zu unterbrechen/ wieder aufzunehmen.

Verkehrsinfo (TMC/TMC Premium)

Siehe Beschreibung im Kapitel "Verkhrsinfo".

ZUR BEACHTUNG Die Anzeige der Verkehrsinformationen ist nur möglich, wenn der eingestellte Radiosender die Mitteilungen in der Nähe des angegebenen Punktes oder längs der berechneten Strecke, wenn ein Ziel eingegeben wurde, überträgt.

Navigationsoptionen

Siehe Beschreibung der vorhergehenden Seiten.

Karte erkunden

Siehe Beschreibung der vorhergehenden Seiten.

VERKEHRSINFORMATIONEN (TMC/TMC Premium)

Einige Sender im FM-Bereich (FM1, FM2, FM3 und FMAST) sind in der Lage, Informationen zur Verkehrslage zu übermitteln. Die Information wird auf dem Display angezeigt.

Die Information wird während der Navigation durch Sondersymbole angezeigt (s. Abb. 29).

Durch Wählen der Option "Karte erkunden" im Menu Navigation wird ein Überblick aller Verkehrssituationen im betroffenen Bereich visualisiert; Für weitere Detailangaben über jede Verkehrssituation den Cursor auf die einzelnen Sondersymbole verschieben und die Taste OK drücken.

A0E5056d

Abb. 29

Überträgt der eingestellte Radiosender keine Verkehrsinformationen, zeigt das Display eine Mitteilung und schlägt die Option zum Übergang auf den automatischen Modus zur der Wahl des TMC/TMC Premium-Senders vor.

ZUR BEACHTUNG In einigen Ländern gibt es Radiosender, die trotz aktiver TMC/TMC Premium-Funktion keine Verkehrsinformationen übermitteln.

Anmerkung

Der Service TMC Premium steht in Italien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich zur Verfügung und nur die in diesen Ländern verkauften Instant Nav sind zum Empfang für diesen Service freigegeben.

Die Provider des Service TMC Premium sind:

infoblu ViaMichelin Trafic iTIS NAVTEQ MAPS & TRAFFIC

Einstellungen TMC/TMC Premium

Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie das entsprechende Symbol.

Das Display zeigt folgende Optionen an:

- "Nachrichten lesen"
- "TMC-Informationen filtern"
- "TMC-Station wählen"
- "Anzeige der Mitteilung aktivieren/ deaktivieren"

Nachrichten lesen

Wird diese Option auf dem Display gewählt, werden folgende Kategorien angezeigt:

- ❍ "Zuletzt erhaltene Meldungen"
- ❍ "Meldungen aus der Umgebung"
- ❍ "Verkehrsinformationen"
- ❍ "gesperrte Straßen"
- ❍ "Straßenausmaße"
- ❍ "Straßenzustand"
- ❍ "Wetter und Sicht"
- ❍ "Parkplatz"
- ❍ "Öffentliche Verkehrsmittel"
- ❍ "Veranstaltungen"

Für jede Kategorie wird wird die Anzahl der verfügbaren Meldungen angezeigt.

Nachdem die gewünschte Kategorie gewählt wurde, zeigt das Display eine Liste mit folgenden Optionen:

- ❍ einen Titel (der die gewählte Kategorie angibt)
- ❍ Die Anzahl der verfügbaren Meldungen (in der Ecke oben rechts)
- ❍ die Liste der TMC/TMC Premium-Meldungen

TMC-Informationen Filtern

Erlaubt, die Verkehrsmitteilungen nach Bereich und Interessenstyp zu filtern. Man kann folgende Optionen wählen: Geographischer Filter, Verkehrsinformationen, Städtinformationen (Abb. 30).

Der "Geographischer Filter" erlaubt, den Interessensbereich der TMC/TMC Premium-Meldungen zu begrenzen: wird dieser Filter aktiviert, werden die Verkehrsinformationen außerhalb des begrenzten Bereiches nicht beachtet.

Die Filter "Straßeninformationen" und "städtische Informationen" erlauben zu wählen, welche Informationsarten beachtet werden sollen.

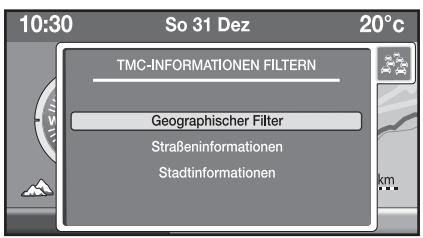

Abb. 30

Geographischer Filter

Die Filter können folgende sein:

- ❍ "Um das Fahrzeug": das System zeigt die TMC/TMC Premium-Meldungen um die aktuelle Position des Fahrzeuges herum im gewählten Aktionsradius an (der Aktionsradius liegt zwischen 3 und 200 km);
- ❍ "Um ..... ": Das System zeigt die TMC/TMC Premium-Mitteilungen um den gewählten Ort herum an. Man kann den Namen der Stadt und die Straße wählen.
- ❍ "Entlang der Strecke": das System zeigt die TMC/TMC Premium-Meldungen auf der Strecke an.

Drehen und drücken Sie die Taste/Drehtaste OK, um den gewünschten Filter zu wählen und klicken Sie dann auf "OK".

Straßeninformationen

Man kann eine oder mehrere der nachstehenden Kategorien wählen:

- ❍ "Verkehrsinfo"
- ❍ "Gesperrte Straßen"
- ❍ "Straßenausmaße"
- ❍ "Straßenzustand"
- ❍ "Wetter und Sicht"

Stadtinformationen

Man kann eine oder mehrere der nachstehenden Kategorien wählen:

- ❍ "Parkplatz"
- ❍ "Öffentliche Verkehrsmittel"
- ❍ "Veranstaltungen"

TMC/TMC Premium-STATION WÄHLEN

Erlaubt, die TMC/TMC Premium-Station manuell oder automatisch zu wählen. Das Display zeigt den Namen der TMC/TMC Premium-Station oder eine Mitteilung an, dass der gewählte Radiosender keine TMC/TMC Premium-Meldungen aussendet.

Wird die Option "Manuelle TMC-Steuerung" und dann "Verzeichnis TMC-Stationen" gewählt, zeigt das Display die Liste der Radiosender an, die TMC/TMC Premium-Meldungen übertragen. Dann den gewünschten Radiosender wählen.

ANMERKUNG Wird die Option "Automatische TMC-Steuerung" gewählt, stellt sich das System vorzugsweise auf den Radiosender ein, der den TMC Premium-Dienst liefert. Es empfiehlt sich, diese Einstellung aktiv zu halten.

EMPFANGSZUSTAND TMC/TMC Premium

Auf der Bildschirmseite Musikinfo, die mittels der Taste MUSIC ausgewählt werden kann, wird der Zustand des TMC-/TMC Premium-Dienstes durch ein Sondersymbol am unteren Balken (s. Abb. 31) angezeigt. Dieses Sondersymbol kann in 3 unterschiedlichen Weisen erscheinen:

– kein TMC-Symbol: kein Dienst "Verkehrsinfo" vorhanden;

– graues TMC-Symbol: der aktuelle Radiosender stimmt mit dem nicht ein, der den TMC/TMC Premium-Dienst liefert;

– weisses TMC-Symbol: der aktuelle Radiosender stimmt mit dem ein, der den TMC/TMC Premium-Dienst liefert.

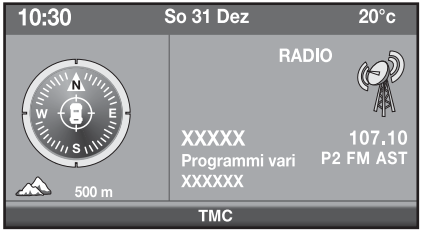

Abb. 31

Drücken Sie, um die Funktion “My Car” zu aktivieren, die Taste MENU und drehen Sie dann die Taste/Drehtaste OK, um die Option My Car zu wählen. Das Display zeigt folgende Seite (Abb. 32).

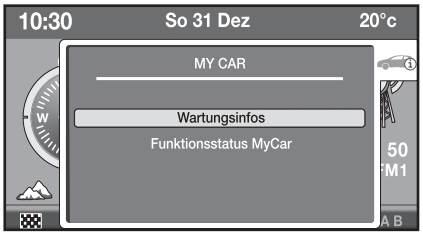

Abb. 32

WARTUNGSINFO

Liefert die Informationen in Bezug auf die nächste fällige programmierte Wartung in fehlender Strecke (Kilometern oder Meilen).

Das Display zeigt die Mitteilung “Service fällig in: XXX km (oder mi)”

ZUR BEACHTUNG Wenn die fehlende Kilometeranzahl (oder der entsprechende Meilenwert) zwischen 35.000 und 32.767 liegt, werden auf dem Display Striche angezeigt.

ZUSTAND DER FUNKTIONEN “MY CAR”

Zeigt die Einstellungen der Fahrzeugparameter an, die im Menü “Konfigurationen” eingestellt wurden.

Siehe Beschreibung im Kapitel “Konfigurationen”.

TRIP COMPUTER

ALLGEMEINES

Der Trip Computer liefert eine Reihe von Daten in Bezug auf die Strecke die man zurücklegt (z.B. Zeiten, Entfernungen, Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch). Einige dieser Informationen sind nur bei aktiver Navigationsfunktion verfügbar und hängen von der eingestellten Strecke für die Navigation ab.

ZUR BEACHTUNG Einige der nachstehend beschriebenen Informationen/Vorgänge sind nur bei möglich/verfügbar, wenn der elektronische Schlüssel in der Zündvorrichtung eingesteckt ist.

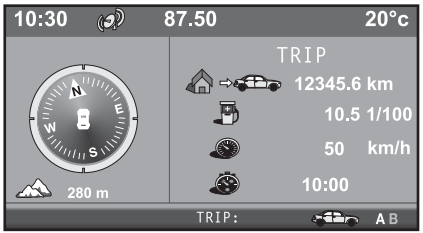

Abb. 33

A0E5028d

Drücken Sie die Taste TRIP, um auf die Hauptseite des Trip Computers zu gelangen.

Alle Größen werden mit Symbolen auf dem Display angezeigt (siehe Abb. 33).

Durch Drehen der Taste/Drehtaste OK können folgende Informationen gewählt werden:

- Trip A (durch Wählen des Buchstabens "A") oder Trip B (durch Wählen des Buchstabens "B"). Das Display zeigt folgende Informationen an:
  - Zurückgelegte Strecke (km oder Meilen)
  - Verbrauch (km/l, mpg oder l/100km)
  - Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h oder mph)
  - Reisezeit (hh:mm)
- Unmittelbare Informationen (Symbol Fahrzeug). Das Display zeigt folgende Informationen an:
  - Reichweite
  - Momentanverbrauch
  - Entfernung bis zum Ziel

SPEZIELLES MENÜ TRIP COMPUTER

Bei aktiver Funktion Trip Computer können Sie in das spezielle Menü gelangen, indem Sie die Taste/Drehtaste OK drücken. Das Display zeigt folgende Seite (Abb. 34).

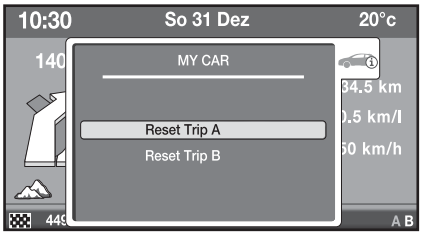

Abb. 34

A0E5015d

TELEFON (nur mit dem System Blue&Me™)

ANZEIGE DER TELEFONINFORMATIONEN

Um zu den Informationen des Telefons zu gelangen, drücken Sie die Taste TEL. Je nach **Bluetooth**®-System des Mobiltelefons, werden auf dem Display eine Reihe von Informationen des Zustandes des angeschlossenen Telefons angezeigt:

– kein laufendes Gespräch;

– laufendes Gespräch;

– Aktivierung Konferenzmodus;

– abgehendes Gespräch.

Je nach **Bluetooth**®-System des verbundenen Mobiltelefons werden im oberen Bereich des Display eine Reihe von Informationen angezeigt.

Kein laufendes Gespräch

Auf dem Display werden nur das Kürzel des Mobiltelefons, der Name des Netzbetreibers und die Aktivierung/Deaktivierung "Privacy" angezeigt (siehe Zusatz **Blue&Me™**).

Laufendes Gespräch und Modus "Konferenz"

Auf dem Display (mit deaktivierter Funktion "Privacy"), wird der Name/die Nummer der Person angezeigt, die anruft oder die man anruft.

Laufen zwei Gespräche gleichzeitig ("Konferenz") oder parallel, zeigt das Display das entsprechende Symbol.

Abgehendes Gespräch

Auf dem Display erscheint der Name/die Nummer der angerufenen Person. Um die Anzeige der Informationen auf dem Display auszublenden, drücken Sie die Taste ESC. Um das Gespräch zu unterbrechen, siehe Kapitel "Spezielles Menü Telefon".

SPEZIELLES MENÜ TELEFON

Drücken Sie, um in das spezielle Menü zu gelangen, die Taste TEL und dann die Taste/Drehtaste OK. Das Display zeigt folgende Optionen an (nur bei einem aktiven Gespräch verfügbar):

- ❍ "Zum anderen Gespräch"
- ❍ "Zum Mobiltel. übergehen/Freispr. anlage nutzen"
- ❍ "In Wartestellung setzen/entfernen"
- ❍ "Anruf beenden"

Zum anderen Gespräch

Wenn zwei Gespräche laufen, von denen eines aktiv ist und eines in der Warteschleife liegt, kann man mit dieser Option unter den Telefongesprächen wechseln: das aktive Gespräch wird in die Warteschleife gelegt und umgekehrt.

Läuft nur ein Gespräch, hat die Wahl der Option "Zum anderen Gespräch" keine Auswirkungen.

Zum Mobiltel. übergehen/ Freispr. anlage nutzen

Wird diese Option aktiviert, wird das laufende Gespräch vom Audiosystem des Fahrzeuges zum Mobiltelefon umgeleitet. Bei einigen Telefonmodellen wird die **Bluetooth**®-Verbindung zwischen Mobiltelefon und Fahrzeug aufrecht erhalten und man kann mit "Zum Mobiltel. übergehen" zum Audiosystem des Fahrzeuges zurückkehren.

Wenn die Funktion "Zum Mobiltel. übergehen" bei einigen Telefonmodellen aktiviert wird, wird die **Bluetooth**®-Verbindung unterbrochen und das Gespräch kann nur noch am Mobiltelefon fortgeführt werden.

Bei jedem neuen eingehenden Gespräch ist die Option "Zum Mobiltel. übergehen" nicht aktiv.

In Wartestellung setzen/entfernen

Diese Option ist nur bei einem laufenden Gespräch aktiv und erlaubt, das Mikrofon des **Blue&Me™** auszuschalten. Die Aktivierung/Deaktivierung ist nur bis zum Ende des Gespräches möglich.

Anruf beenden

Die Wahl dieser Option hängt von der Anzahl der laufenden Gespräche ab:

- — läuft nur ein Gespräch: Beendigung des laufenden Gespräches;
- — laufen zwei Gespräche: Das aktive Gespräch wird beendet und das Gespräch in der Warteschleife wird aktiviert;
- — läuft eine Telefonkonferenz: Es werden alle Gespräche beendet.

MENÜ SPOT-NACHRICHTEN (nur bei deaktivierter "Privacy")

Es sind vier verschiedene "Spot"-Mitteilungen vorhanden, die auf dem Display erscheinen, wenn eine bestimmte Situation auftritt:

- ❍ Eingehende Gespräche;
- ❍ Abgehende Gespräche;
- ❍ Signalisierung eingehender Nachrichten;
- ❍ Option, die eingehenden Nachrichten zu lesen.

Eingehende Gespräche

Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt:

- ❍ Name/Nummer der anrufenden Person;
- ❍ Name der anrufenden Person (wenn im Telefonbuch gespeichert);
- ❍ Auswahloption, ob man das Gespräch annehmen oder ablehnen möchte.

Um das Gespräch anzunehmen/abzulehnen, wählen Sie die entsprechende Option und bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste/Drehtaste OK.

Abgehende Gespräche

Beziehen Sie sich bitte auf das Kapitel "Abgehendes Gespräch".

Signalisierung eingehender Nachrichten

Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt:

- ❍ Signalisierung eingehender SMS-Nachrichten;
- ❍ Name und Nummer des Telefons der Person, die die Nachricht geschickt hat.

Die Taste ESC drücken, um die Anzeige vom Display zu entfernen.

Option, die eingehenden Nachrichten zu lesen

Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt:

- ❍ Signalisierung neuer eingehender SMS-Nachrichten;
- ❍ Name und Nummer des Telefons der Person, die die Nachricht geschickt hat;
- ❍ Option für das Lesen der neuen SMS.

Wählen Sie "Nachrichten lesen" , wenn Sie die Nachricht lesen möchten oder "Ignor.", um die Nachricht nicht zu lesen.

Die Taste ESC drücken, um die Anzeige vom Display zu entfernen.

KONFIGURATIONEN

Um in das Menü Konfigurationen zu gelangen (Abb. 35), wählen Sie im Hauptmenü die Option "Konfigurationen".

Nachdem Sie das Menü Konfigurationen aktiviert haben, wählen Sie die entsprechende Option durch Drehen der Taste/Drehtaste OK. Die Taste/Drehtaste zur Bestätigung drücken.

Wird die Taste ESC gedrückt oder es verstreichen etwa 30 Sekunden, ohne dass Sie eine Wahl treffen, verschwindet die Anzeige vom Display.

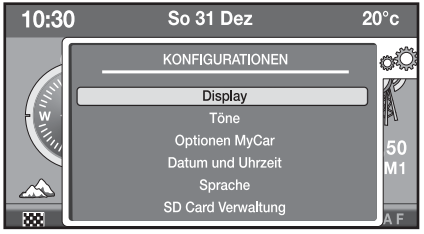

Abb. 35

DISPLAY

Erlaubt folgende Auswahl zu treffen (Abb. 36):

- "Helligkeit Display" (Einstellung der Helligkeit (Tag/ Nacht/Automatisch);
- "Helligkeit einstellen" (Regelung der Helligkeit);
- "Maßeinheiten" (Wahl der Maßeinheiten (Temperatur/Distanz/ Verbrauch).

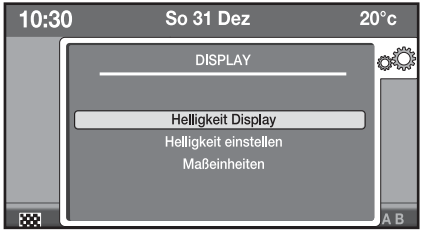

Abb. 36

Helligkeit des Display

Man kann eine der folgenden Modi wählen:

- "Tag": passt die Helligkeit des Display an den Tagmodus an;
- "Nacht": passt die Helligkeit des Display an den Nachtmodus an;
- "Automatisch": je nach Ein-/Ausschalten der Scheinwerfer konfiguriert das System automatisch die Modi "Tag" (Licht aus) oder "Nacht" (Licht ein).

Helligkeit einstellen

Erlaubt, die Helligkeit durch Drehen der Taste/Drehtaste OK zu regeln (tagsüber ist die Mindesthelligkeit für eine gute Sicht des Bildschirms die Stufe 11)

Wurde der Modus "Automatisch" gewählt, hängt die Helligkeit vom Zustand der Scheinwerfer ab.

Maßeinheit (Temperatur/Distanz/ Verbrauch)

Wählen Sie mit der Taste/Drehtaste OK die Option "Maßeinheit" und drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung.

Das Display zeigt folgende Seite (Abb. 37).

Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit. Die Taste/Drehtaste OK drehen, "OK" wählen und dann die Taste zur Bestätigung drücken.

HINWEIS Die Wahl der Maßeinheit für die Temperatur ist nur verfügbar, wenn ein Außentemperatursensor vorhanden ist.

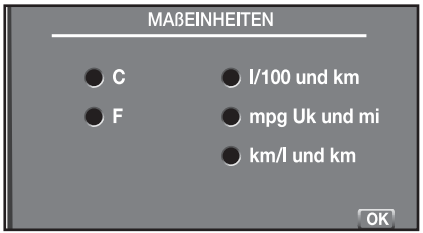

Abb. 37 A0E5005d

TÖNE

Erlaubt, die Lautstärke der Sprachmeldungen, des Summers der Instrumententafel und des Summers der Tasten im Fahrzeug zu regen (Abb. 38).

"Lautstärke der Sprachmeldungen" (Einstellung der Lautstärke der Sprachmeldungen)

Wählen Sie mit der Taste/Drehtaste OK die Option, stellen Sie durch Drehen der selben Taste die Lautstärke ein und drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung.

Die Lautstärke kann in 40 Stufen geregelt werden.

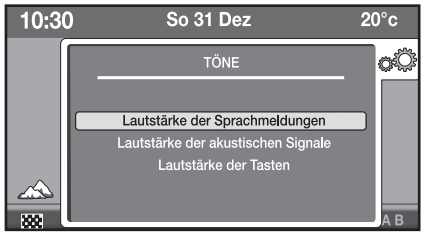

Abb. 38 A0E5016d

"Lautstärke der akustischen Signale" (Einstellung der Lautstärke des Summers der Instrumententafel)

Einstellung der Lautstärke der akustischen Signale in Bezug auf eventuelle Störungen/ Warnungen der Instrumententafel.

Diese Einstellung ist nur möglich, wenn der elektronische Schlüssel in der Zündvorrichtung eingesteckt ist.

Die Lautstärke kann in 7 Stufen geregelt werden.

"Lautstärke der Tasten" (Einstellung der Lautstärke des Summers der Tasten)

Die Einstellung ist nur bei Zündschlüssel auf MAR möglich.

Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn der elektronische Schlüssel in der Zündvorrichtung eingesteckt ist.

OPTIONEN "MYCAR"

Erlaubt, eine Reihe von Parametern und Funktionsweisen des Fahrzeuges einzustellen (Abb. 39).

Wählen Sie mit der Taste/Drehtaste OK die gewünschte Option und drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung.

Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn der elektronische Schlüssel in der Zündvorrichtung eingesteckt ist.

Abb. 39

Ak. Signal Geschwindigkeitsgrenze

Mit dieser Option kann die Geschwindigkeitsgrenze des Fahrzeuges eingestellt werden (Abb. 40).

Die Taste/Drehtaste OK drehen, um den Wert der Geschwindigkeitsgrenze in 5 km/h-Schritten zu verändern (oder mph je nach eingestellter Maßeinheit).

Wird die Taste ESC gedrückt oder es verstreichen etwa 30 Sekunden, ohne dass Sie eine Wahl treffen, verschwindet die Anzeige vom Display.

Die Funktion "Signalisierung Ein" aktiviert/deaktiviert die Signalisierung der Überschreitung der eingestellten Geschwindigkeit.

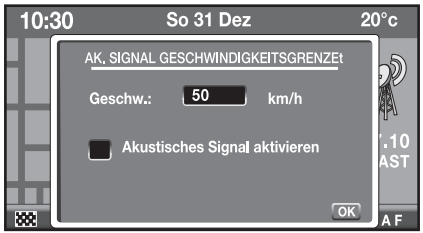

Abb. 40

Schlüssel

Wählt man diese Position, kann man die unabhängige Öffnung der Fahrerseitentür und/oder des Kofferraums aktivieren/deaktivieren:

– TÜRÖFFNER: Bei Aktivierung des Befehls zur Türentriegelung werden alle Türen entriegelt außer der des Kofferraums.

– FAHRERTÜRÖFFNER: Bei Aktivierung des Befehls zur Türentriegelung wird ausschließlich nur die Fahrertür entriegelt.

– TÜRÖFFNER: Bei Aktivierung des Befehls zur Türentriegelung werden alle Türen entriegelt einschließlich der des Kofferraums.

Wählen Sie mit der Taste/Drehtaste OK die gewünschte Position und drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung.

Autoclose

Mit dieser Option können Sie die Zentralverriegelung der Türen aktivieren/deaktivieren.

Bei Aktivierung wird die automatische Türverriegelung dann aktiviert, wenn das Fahrzeug die 20 km/h überschreitet.

Infos auf Armaturenbrett anzeigen Abb. 41

Mit dieser Option können Sie die Wiederholung der Informationen des Audio (Radio) oder Navigation auf dem Display der Instrumententafel einstellen.

Wird die Option "Radio" gewählt, erscheinen auf dem Display folgende Informationen:

— Aktive Audioquelle;

— Frequenz (nur im Radiomodus);

— Suche Radiosender (nur im Radiomodus);

— Nummer des Titels (nur CD Audio, MP3 oder Mediaplayer);

— Nummer des Albums (nur CD Audio, MP3 oder Mediaplayer);

Wird die Option "Navigation" gewählt, erscheinen auf dem Display die Informationen in Bezug auf die (Routenführung "mit konfigurierbares Multifunktionsdisplay).

A0E5035d

Abb. 41

Status Tagesbeleuchtung (DRL) (für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)

Mit dieser Option kann die DRL-Funktion (Tagfahrlicht) aktiviert/deaktiviert werden.

Diese Einstellung ist nur möglich, wenn die Funktion "Status Tagesbeleuchtung" im Setup-Menü des Fahrzeuges aktiviert wurde (siehe Betriebsanleitung).

Dienstleuchten (für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)

Mit dieser Option kann die Funktion "Dienstleuchten" aktiviert/deaktiviert werden (siehe Betriebsanleitung).

Empfindlichkeit Scheinwerfersensor (für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)

Mit dieser Option kann die Empfindlichkeit des Dämmerungssensors geregelt werden.

Diese Einstellung ist nur möglich, wenn das Fahrzeug mit einem Dämmerungssensor ausgestattet ist (siehe Betriebsanleitung).

Reset Trip B Abb. 42

Mit dieser Option können Sie zwischen zwei weiteren Optionen wählen:

— automatisch: stellt die Daten des Trip B automatisch bei jedem Key-Off (Abstellen des Motors) auf Null zurück;

— manuell: die Nullstellung des Trip B erfolgt auf Anweisung des Benutzers (siehe Abb. 34).

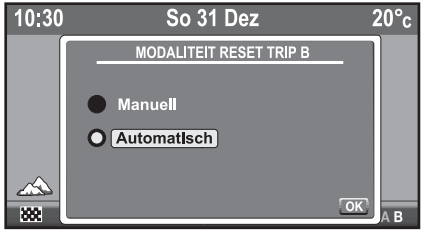

A0E5036d

Abb. 42

DATUM UND UHRZEIT

Erlaubt, das Datum und die Uhrzeit einzustellen (Abb. 43).

Stellen Sie mit der Taste/Drehtaste OK den Tag/Monat/das Jahr/die Uhrzeit ein und drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung.

Die Anzeige der Uhrzeit kann auf zwei verschiedene Weisen erfolgen: 12h oder 24h.

Wählt man die Option "Minuten auf GPS einstellen", kann man außerdem die automatische Synchronisierung der Minuten über das GPS-Signal aktivieren/deaktivieren. Diese Einstellung ist nur möglich, wenn ein GPS-Signal zur Verfügung steht.

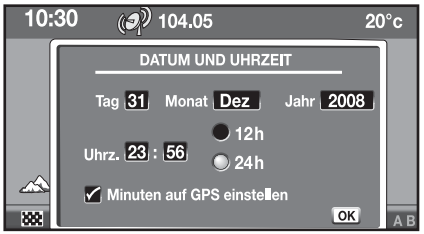

Abb. 43

SPRACHE

Erlaubt, die Sprache zu verändern, mit der die Mitteilungen/Anzeigen auf dem Display gezeigt und die Ansagen gemacht werden.

Es kann aus folgenden Sprachen ausgewählt werden: Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Deutsch, Holländisch und Portugiesisch.

Nachdem Sie die Sprache gewählt haben, zeigt das Display eine Mitteilung:

- ❍ mit "Ja" wird die Sprache geändert: in diesem Fall zeigt das Display die Mitteilung "Neustart läuft..." und beim nächsten Einschalten werden die Mitteilung/Ansagen in der neuen Sprache gegeben;
- ❍ mit "Nein" wird die Sprache nicht geändert.

Wird keine Wahl getroffen, kehrt das System automatisch in das Konfigurationsmenü zurück.

SD CARD VERWALTUNG

Das System benutzt die SD-Karte mit den Navigationskarten.

ZUR BEACHTUNG Es können nur originale SD-Karten oder SD-Karten benutzt werden, die mit der SPI-Technologie kompatibel sind.

Einschieben der SD Karte

Die SD Karte in den Schlitz 9 - Abb. 1 einstecken: Auf dem Display erscheint eine Warnmeldung.

ZUR BEACHTUNG Wenn die SD Karte beschädigt oder nicht lesbar ist, zeigt das Display eine entsprechende Warnmeldung an. Durch Drücken der Taste ESC oder nach 30 Sekunden, verschwindet die Mitteilung vom Display.

Sicheres Entfernen der SD Karte Abb. 44

Um die SD Karte zu entfernen, wie folgt vorgehen:

- ❍ die Taste MENU drücken und "Konfigurationen" wählen;
- ❍ die Option "SD Card Verwaltung" wählen;
- ❍ die Option "Sicheres Entfernen der SD Card" wählen;
- ❍ die Taste/Drehtaste OK drehen und "Ja" wählen, um die Wahl zu bestätigen;
- ❍ die SD Karte entfernen, indem man diese drückt und dann herauszieht.

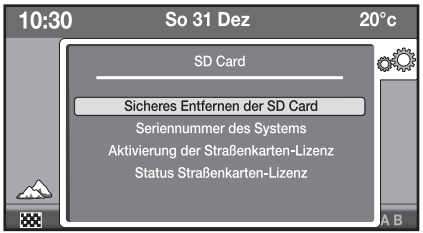

Abb. 44

Seriennummer des Systems

Die Option "Seriennummer des Systems" wählen: Das Display zeigt eine Seite mit der Seriennummer des Radionavigators.

Aktivierung der Straßenkarten-Lizenz

Wählen Sie, um eine Karte zu aktivieren, die Option "Aktivierung der Straßenkarten-Lizenz": Das Display zeigt eine Seite für die Eingabe des Sicherheitscodes. Nachdem der Code eingegeben wurde, drehen Sie die Taste/Drehtaste OK und wählen Sie "OK" zur Bestätigung.

HINWEIS Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf die Anweisungen, die mit der SD Card geliefert werden.

Das Display zeigt die Mitteilung "Lizenz aktiviert". Ist der eingegebene Code nicht korrekt, zeigt das Display die Mitteilung "Falscher Aktiv.-code - Bitte erneut eingeben.". Durch Drücken der Taste ESC oder nach 15 Sekunden, verschwindet die Mitteilung vom Display.

Status Straßenkarten - Lizenz

Der Radionavigator verwaltet ein Schutzsystem der Karte: Wenn das System eine neue SD Karte mit Karten erkennt, wird diese für eine begrenzte Zeit zugelassen. Für die unbegrenzte Aktivierung muss der Freigabecode eingegeben werden.

Über das Menü für die Verwaltung der SD-Card, das über das Menü "Konfigurationen" erreicht wird, können Sie den Zustand der Lizenzen prüfen.

Fahren Sie folgendermaßen fort:

- ❍ die Taste MENU drücken und "Konfigurationen" wählen;
- ❍ die Option "Status Straßenkarten-Lizenz" wählen: Das Display zeigt die Gültigkeitsdauer der Karte an, die wie folgt aussehen kann:
  - — "Beschränkt": in diesem Fall wird die Anzahl der verbleibenden Kilometer angezeigt;
  - — "Unlimitiert".

PROBLEME BEI DER FUNKTION

Der Radionavigator kann eventuelle Funktionsstörungen im System und Überhitzungsprobleme ermitteln und lösen.

FUNKTIONS-STÖRUNGEN

Wird eine interne Störung ermittelt, "friert" das System die letzte verfügbare Seite ein und startet eine Diagnose.

Für einige Augenblicke kontrolliert das System das entsprechende Modul, um die Störungsart zu ermitteln; wenn die Störung bei Überschreiten der voreingestellten Zeit weiter besteht, wird die beste Lösungsaktion durchgeführt (z.B. Reset des Hardware des betreffenden Moduls).

Antwortet der Radionavigator nicht mehr auf die Befehle, kann er manuell neu gestartet werden, indem Sie länger als 8 Sekunden die Taste ESC drücken.

PROBLEME WEGEN ÜBERHITZUNG

Wenn die Temperatur eines Hardware-Moduls des Radionavigators (Audio, CD-Player, usw.) eine Höchstgrenze überschreitet, signalisiert das Modul selbst eine zu hohe Temperatur; das Display zeigt eine entsprechende Mitteilung an.

Das betreffende Modul wird automatisch begrenzt oder abgeschaltet. In Extremfällen wird das System automatisch ausgeschaltet, bis die normale Betriebstemperatur wieder erreicht ist; das Display zeigt eine entsprechende Mitteilung an.

Das System funktioniert erst wieder normal, wenn wieder die normalen Betriebstemperaturen erreicht wurden.

ANMERKUNGEN

CUSTOMER SERVICES
TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING
Largo Senatore G. Agnelli, 5 -10040 Volvera - Torino (Italia)
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Veröffentlichung Nr. 60438147 - 2ª Ausgabe - 03/2010
Eigentumsrecht vorbehalten. Die Vervielfältigung, wenn auch nur teilweise, ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Fiat Group Automobiles S.p.A. ist verboten.

DEUTSCH

Alfa Services